


AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE KURÍNA POLLY AUTO-DEFENDER



VAROVANIE:

1. Pred pripojením batérie a solárneho panelu ku konektorom SKONTROLUJTE, či sú dvierka správne umiestnené v zatvorenej polohe (viď. obrázok).
2. Skontrolujte, či sa výsuvné dvierka hladko posúvajú pozdĺž bočných vodítk v oboch smeroch.
3. Povrázok sa musí natáčať hore/dole na kladke pozdĺž steny kurníka.

Automatické otváranie dvierok Auto-Defender je okamžite funkčné počas dvoch jednoduchých krokov:

1. Skontrolujte nastavenie dátumu a času. 2. Pomocou tlačidiel ↓ ↑ + OK nastavte polohu otvárania/zatvárania.

- ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
- SPÄŤ
- POTVRDENIE NASTAVENIA/ZMENY



- OTVÁRA DVERE V MANUÁLNOM REŽIME
- POSÚVA PONUKU HORE
- ZATVÁRA DVERE V MANUÁLNOM REŽIME
- POSÚVA PONUKU DOLE

1. Zapnutie



Po pripojení batérie sa displej automaticky zapne a zobrazí dostupné jazyky v ponuke menu. Prednastaveným jazykom v zariadení je taliančina.

Pomocou tlačidiel ↓ ↑ zvolíte požadovaný jazyk a potvrdíte tlačidlom OK.


Poznámka: Ponuka jazykov sa zobrazuje na začiatku v úplne prvej fáze spustenia. Ak sa chcete do tejto ponuky následne vrátiť, prejdite v menu dole do hlavnej ponuky a vyberte RESET.

2. Nastavenie dátumu, času a otváracej/zatváracej doby

Po potvrdení jazyka a pri každom ďalšom zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazia tri možnosti.

Pre nastavenie času a otváracej a zatváracej doby vyberte **PARAMETRE** a potvrdíte tlačidlom **OK**.

1. V ponuke zvolíte **DATA e ORA**.
2. Postupne nastavte:
 - Rok → mesiac → deň → hodiny → minúty
 - hodnotu meníte šípkami, potvrdzujete tlačidlom OK.
3. Potom sa zobrazí nastavenie časov otvorenia a zatvorenia dvierok:
 - Čas otvorenia - hodiny, minúty / Čas zatvorenia - hodiny, minúty
 - Hodnoty nastavte šípkami a potvrdíte vždy OK.
4. Po potvrdení minút sa nastavenie uloží a dvie sa začnú riadiť zadanými časmi. Súčasne sa spustí **automatické otvorenie dvierok** → prechádza sa na kalibráciu.

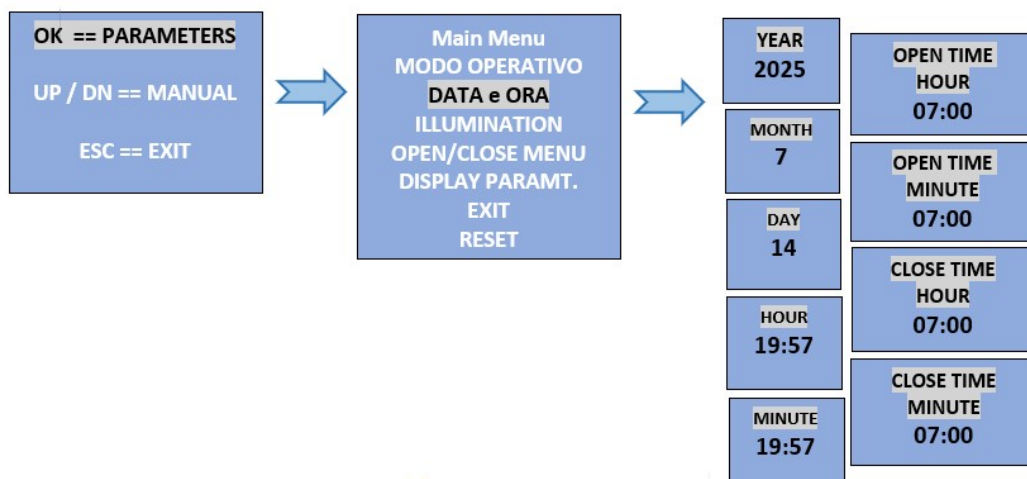

3. Kalibrácia dvierok

Po potvrdení minút (pri nastavení času) sa na displeji objaví šípka hore a **dvierka sa začnú samé otvárať**.

- 1) Sledujte, ako dvierka vychádzajú hore.
 - Akonáhle zostáva približne **2 cm** k plastovému krytu (horný doraz), **stlačte tlačidlo ↑**.
 - Dvierka sa zastavia. Tým sa uloží **maximálna poloha otvorenia**.
- 2) Potom **stlačte tlačidlo ↓**.
 - Dvierka začnú schádzať dole, kým sa úplne nezavrú.
 - Akonáhle sú zatvorené, stlačte tlačidlo **↓ ešte raz**.
 - Tým sa uloží **minimálna poloha zatvorenia**.
- 3) Nakoniec **stlačte tlačidlo ↑** – dvierka sa znovu otvoria.
 - Od tejto chvíle sú dvierka **nakalibrované**.
 - Zariadenie si pamätá ich hornú a dolnú polohu a dokáže ich samo otvárať a zatvárať podľa nastaveného režimu.

4. Automatické otváranie/zatváranie

V továrenském nastavení je čas otvorenia nastavený na 7:00 a čas uzavretia na 20:00 hodín.

Tieto časy je možné kedykoľvek zmeniť v ponuke **DÁTUM/ČAS** pomocou tlačidiel **↓ ↑ + OK**. (pozri bod 2).

5. Režimy prevádzky

Ako východiskový odporúčaný režim je zvolený **AUTO-LIGHT+TIME** (pozri bod 6).

Pomocou tlačidiel **↓ ↑ + OK** je však možné prístroj nastaviť do ktoréhokoľvek z dostupných režimov viď nižšie.

Main Menu OPERATING MODE DATE / TIME ILLUMINATION OPEN/CLOSE MENU VISUAL. PARAMT. EXIT RESET	Mode Menu MANUAL AUTO-LIGHT AUTO-TIME AUTO-LIGHT+TIME EXIT
--	--

6. Dostupné možnosti režimu

1) MANUÁLNE

Dvere ovládate pomocou tlačidiel **↓ ↑**.

POZNÁMKA: pre ručné otváranie/zatváranie dvierok nastavte v ponuke zariadenia možnosť **MANUAL**.

Po ručnom otvorení sa systém automaticky vráti späť do režimu **AUTO-LIGHT+TIME**.

2) AUTO-LIGHT

Dvierka sa otvárajú a zatvárajú **podľa svetelných podmienok** (intenzity svetla merané senzorom).

3) AUTO-TIME

Dvierka sa otvárajú a zatvárajú **podľa času**, ktorý ste nastavili v ponuke **DÁTUM/ČAS**.

4) AUTO-LIGHT + TIME

Kombinácia oboch predchádzajúcich režimov. Berie do úvahy **nastavený čas aj svetelné podmienky** a poskytuje vyššiu bezpečnosť pri nepredvídateľnom počasí.

7. Zapnutie a vypnutie napájania

Stlačte tlačidlo ENT/ESC na dobu min. 5 sekúnd, aby sa zariadenie zaplo.

Krátkym stlačením tlačidla ENT/ESC zariadenie vypnete.



UPOZORNENIE: Nevykonávajte pokusy o nastavenia, ktoré nie sú uvedené v sprievodcoví inštaláciou, napríklad stlačenie dvoch tlačidiel súčasne alebo prelomenie chráneného softvéru, ktorý je vyvážený pre správne nastavenie zariadenia. V prípade potreby kontaktujte predajcu.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domácnosti)



Tento symbol na výrobku alebo sprievodnú dokumentáciu znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by nemali byť likvidované s domovým odpadom. Správny postup v prípade, že chcete elektrické a elektronické zariadenie zlikvidovať, likvidovať, znovu použiť alebo recyklovať komponenty, je založený na odovzdaní týchto výrobkov na určené zberné miesta. Správna likvidácia pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť prípadným negatívnym dopadom na zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nevhodného nakladania s odpadom. Podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste získate na miestnych úradoch. Nesprávna likvidácia odpadu bude mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.



POLLY AUTO-DEFENDER

Via Caduti sul Lavoro 6/B – 10094 – Giaveno (TO) ITALY

+39 0119378016 – info@cucciolotta.com – www.cucciolotta.com

EAN: 0793541391217