

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA

Elektrický lapač hmyzu KERBL HALLEY 2138-S

1. Všeobecné pokyny

Tieto provozní a bezpečnostné pokyny sú určené pre užívateľov. Pokyny si prosím prečítajte pozorne a dôkladne. Držte sa pokynov pred uvedením zariadenia do prevádzky! Tento návod si uschovajte na bezpečnom mieste pre prípad ďalšieho nahliadnutia.

2. Prevádzka

Pomocou ultrafialového svetla je lietajúci hmyz lákaný do účinného dosahu zariadenia. Pred svetelnou trubicou je pripevnená clona nabitá vysokým napätím. Pri kontakte s touto vysokonapäťovou clonou je hmyz rýchlo a hygienicky zabitý. Padlý hmyz sa zhromažďujú v zbernej nádobe, ktorú je len nutné vybrať z krytu na vyprázdnenie.

3. Bezpečnosť

Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaistená, pokiaľ je správne pripojený k elektrickému a regulačnému systému.

**VAROVANIE O NEBEZPEČENSTVU**

Vnútri výrobku sa nachádza neizolované nebezpečné napätie, takže hrozí nebezpečenstvo možného úrazu elektrickým prúdom. Vyvarujte sa akéhokoľvek kontaktu s vnútornými časťami spotrebiča. Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že údaje na typovom štítku súhlasia s údajmi v elektrickej sieti.

- Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá musí byť chránená tepelným magnetickým ističom, automatickým vypínacím zariadením.
- Okruh zapojenia zásuvky musí byť vhodný pre príkon spotrebiča.
- Ak je napájací kábel poškodený, smie ho vymeniť iba kvalifikovaný technik.
- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Tento spotrebič smie byť používaný iba na účel, na ktorý bol navrhnutý.
- Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne, a teda nebezpečné. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zranenie osôb alebo zvierat či poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho, nevhodného a neprimeraného použitia.
- Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča vyžaduje dodržiavanie niektorých základných pravidiel, najmä:
 - **Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete.**
 - **Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami a bosými nohami.**
 - **Net'ahajte za napájací kábel ani za spotrebič, aby ste odpojili zástrčku od elektrickej siete.**
 - **Neponárajte spotrebič do vody a nečistite ho prúdom vody.**

3. Inštalácia

- Spotrebič vybaľte a uistite sa, že v krabici nič nezostalo, najmä reťazový záves a zásobník.
- Spotrebič sa obvykle zavesuje k stropu pomocou závesných reťazí a umiestňuje sa 3 metre nad zemou, ďaleko od zeme, od zdrojov svetla a chránený pred prievanom.
- Spotrebič používajte iba vo vnútornom prostredí.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič neinštalujte v chlievoch, stajniach, stodolách, seniacich apod.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach s nebezpečenstvom výbuchu, tj tam, kde sa skutočne vyskytujú výbušné látky, horľavé kvapaliny (plyn, pary, hmla), horľavý prach.

4. Údržba




Pred akoukoľvek údržbou spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete

- Ak chcete zlikvidovať hmyz, vyberte zásobník.
- Na čistenie vnútorných mriežok použite kefu alebo handričku; aby ste zabránili poškrabaniu, používajte rukavice.
- Ak chcete vymeniť žiarovky, obráťte sa na popredajný servis.
- Vhodné typy svetelných zdrojov:
 - F15WT8/BL 368
 - F20Wn12/BL368
 - F4oWTI2/BL 368
 - F18WT8 zelená
- Na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov a dlhodobého používania čistite výrobok v intervaloch 10/15 dní.

VÝMENA LAMPY

Pred vykonaním tejto operácie odpojte prístroj od zdroja napájania vytiahnutím zástrčky a vyberte zbernú nádobu.

1. Odskrutkujte skrutky a čierne kryty (viď obr. 1), a potom odsuňte bočné kryty.
2. Odstráňte čierne ochranné mriežky (viď obr. 2), a potom vymeňte lampy.

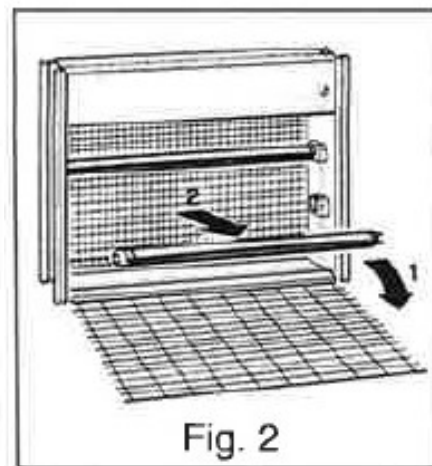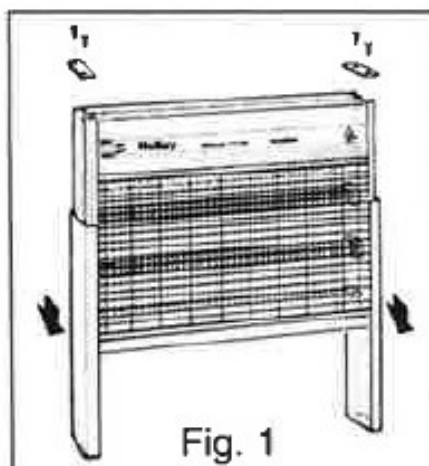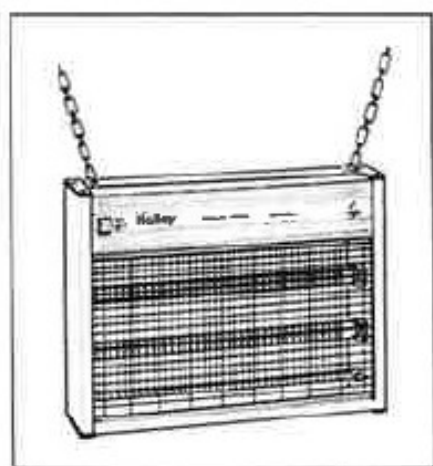

Vyhlásenie o zhode



Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok / zariadenie popísané v tomto návode zodpovedá základným požiadavkám a ďalším relevantným požiadavkám ustanovení smernice 2014/35/EÚ. Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie. Vyhlásenie o zhode je k nahliadnutiu návštevou www.kerbl.com

Elektroodpad



Je na prevádzkovateľovi, aby zariadenie po jeho životnosti zodpovedne zlikvidoval v súlade s miestnymi predpismi. Nahliadnite do príslušných predpisov pre vašu krajinu. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu. V súlade s podmienkami smernice EÚ o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení je možné bezplatne odviezť na skládky odpadu alebo do zberných elektroodpadu. Tiež ich môžete vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú službu vrátenia. Správna likvidácia chráni životné prostredie a predchádza možným škodlivým dopadom na človeka a životné prostredie.

Náhradné diely Halley 2138-S

1	Horný kryt
2	Hlava
3	Pravá strana
4	Ľavá strana
5	Bočný kryt
6	Základňa
7	Háčik
8	Prívodný kábel
9	Upínací skrutka
10	Spínač
11	Reaktor 40W
12	Transformátor
13	Držiak štartéra
14	Štartér 510
15	Podložka
16	Držiak lampy
17	Lampa
18	Inzulátor
19	H.T. mriežka
20	Svorka
21	Matice M3
22	Skrutka Ø 3x8
23	Ochranná mriežka
24	Čierny plastový kryt
25	Skrutka Ø 4,2x16
26	Skrutka Ø 3,9x12
27	Rozperka
28	Skrutka
29	Nádrž
30	Reťaz
31	Podpera
32	Mikrospínač
33	Niť
34	Pripojovacia svorka
35	Filter
36	Ferit

