



### OBR. 1

- 1.) Spojte boky klietky so zadnou, prednou a vrchnou stranou klietky.
- 2.) Umiestnite zadnú a prednú stranu klietky cez boky klietky.
- 3.) Umiestnite prepážku doprostred klietky a upevnite ju k prednej, vrchnej a zadnej strane klietky.

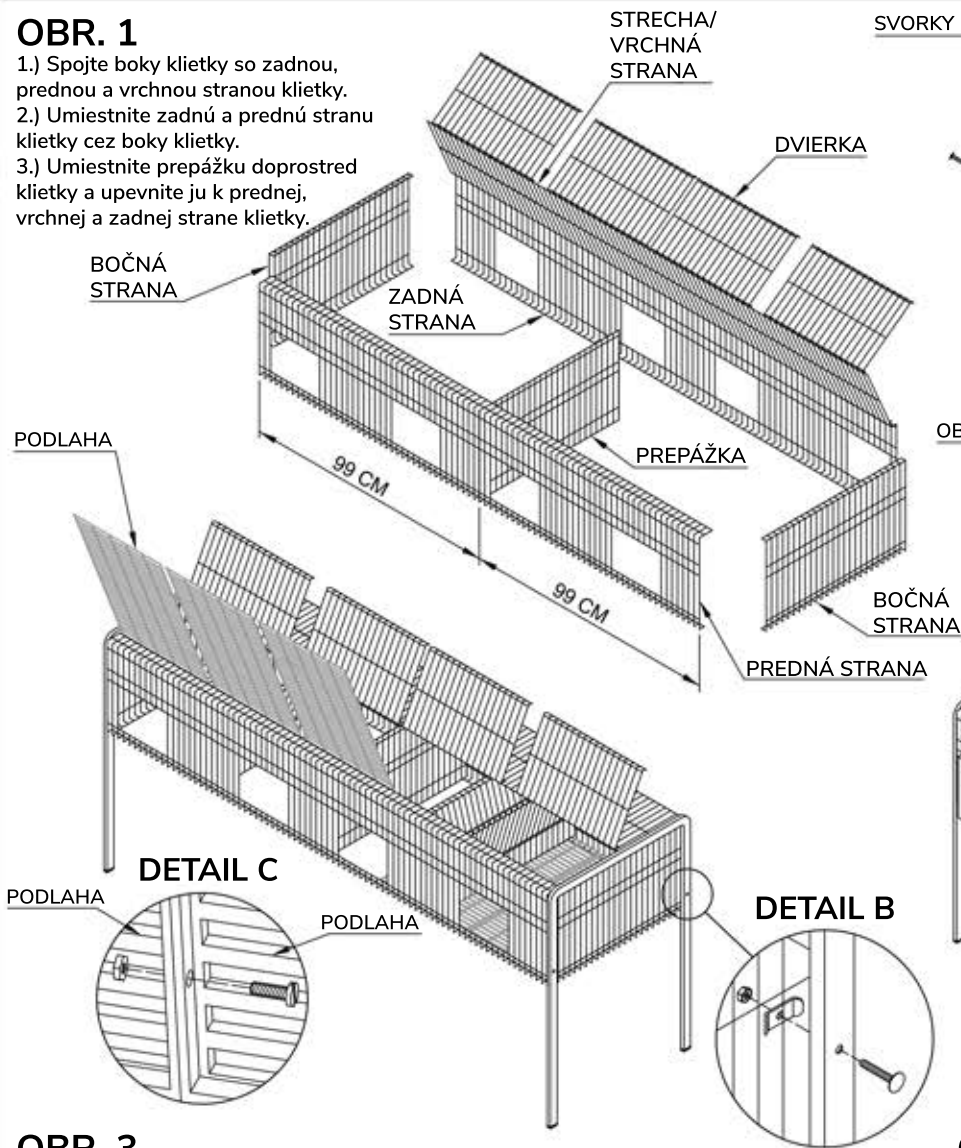

### OBR. 3

- 1.) Položte podlahy
- 2.) Akonáhle sú na mieste, spojte ich v spodnej časti skrutkami, ako je zobrazené v detaile C.

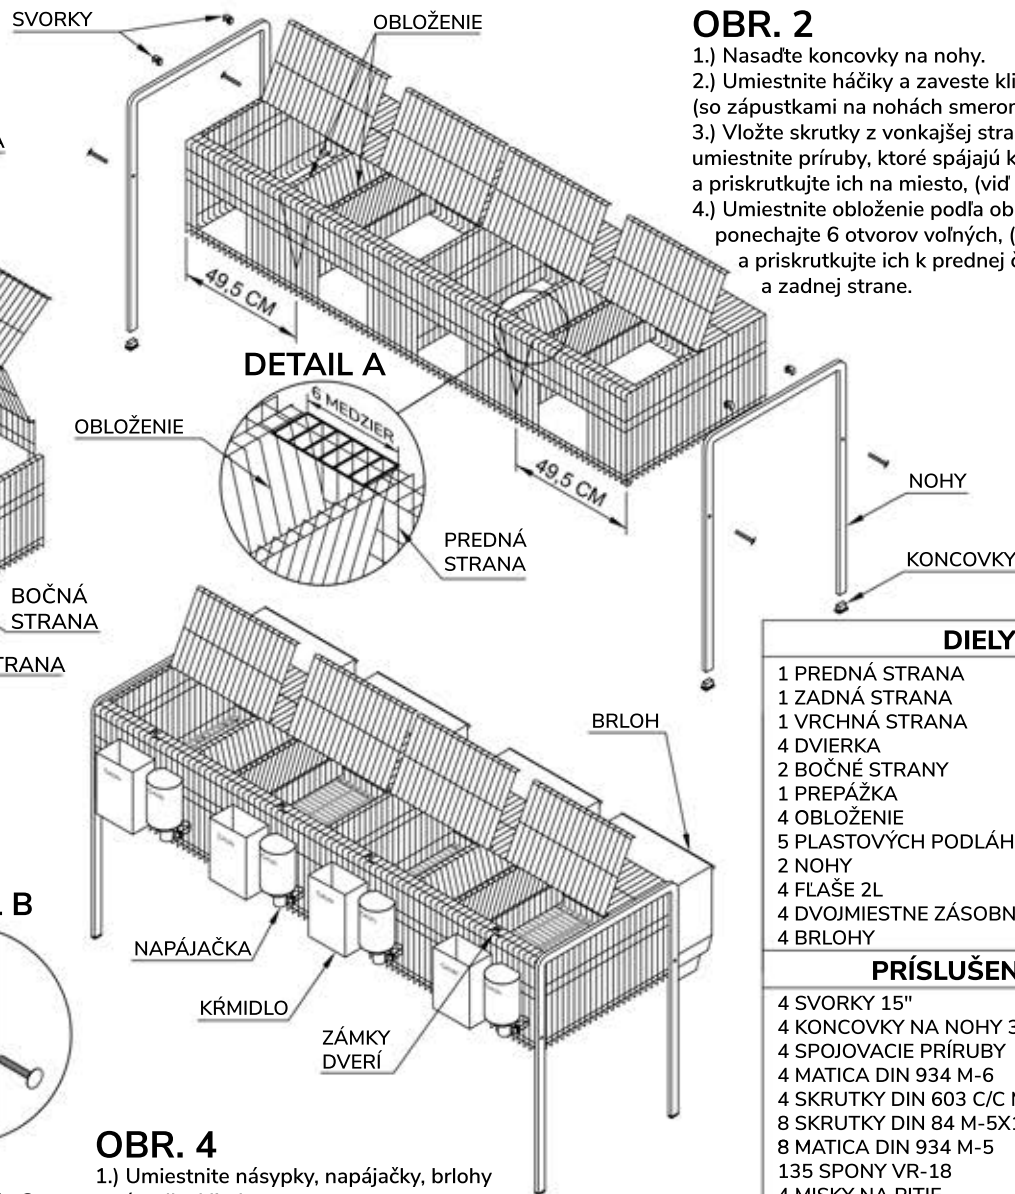

### OBR. 2

- 1.) Nasadte koncovky na nohy.
- 2.) Umiestnite háčiky a zaveste klietku na nohy (so zápusťkami na nohách smerom von).
- 3.) Vložte skrutky z vonkajšej strany dovnútra, umiestnite príruby, ktoré spájajú klietku s nohami, a priskrutkujte ich na miesto, (viď detail B).
- 4.) Umiestnite obloženie podľa obr. 2, pričom ponechajte 6 otvorov voľných, (viď detail A) a priskrutkujte ich k prednej časti strechy a zadnej strane.

#### DIELY

- 1 PREDNÁ STRANA
- 1 ZADNÁ STRANA
- 1 VRCHNÁ STRANA
- 4 DVIERKA
- 2 BOČNÉ STRANY
- 1 PREPÁŽKA
- 4 OBLOŽENIE
- 5 PLASTOVÝCH PODLÁH 622X396
- 2 NOHY
- 4 FLAŠE 2L
- 4 DVOJMIESTNE ZÁSOBNÍKOVÉ KRĀMIDLÁ
- 4 BRLOHY

#### PRÍSLUŠENSTVO

- 4 SVORKY 15"
- 4 KONCOVKY NA NOHY 30X15
- 4 SPOJOVACIE PRÍRUBY
- 4 MATICA DIN 934 M-6
- 4 SKRUTKY DIN 603 C/C M-6X30
- 8 SKRUTKY DIN 84 M-5X12
- 8 MATICA DIN 934 M-5
- 135 SPONY VR-18
- 4 MISKY NA PITIE
- 4 ZÁMKY DVERÍ

### OBR. 4

- 1.) Umiestnite násypky, napájačky, brlohy a západky klietky.